


GRÖSSENTABELLE

Einsatz-Warnweste KXELTAC

Flachmasse des Kleidungsstücks in Zentimetern

MODELL
KXELTAC

PRODUKT- UND MESSANSICHT

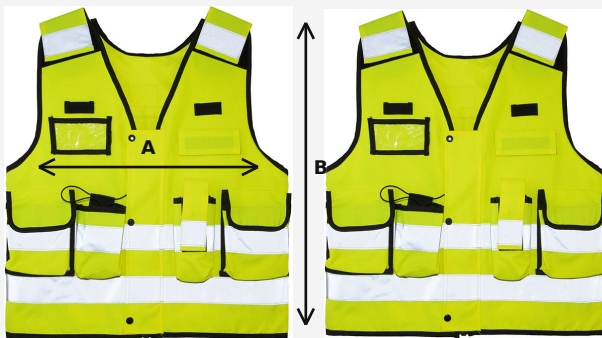

VORDERSEITE

MESSGRAFIK

Grösse Size	Breite A Width	Höhe B Height
M/L	51 - 68 cm	65 cm
XXL/4XL	61 - 78 cm	70 cm

MESSANLEITUNG

A - Brustbreite

Weste flach auslegen und die verstellbare Breite von Kante zu Kante messen.

B - Körperlänge

Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.

TIPP

Die Seitenweite ist stufenlos verstellbar.

Grössenstufe nach Kleidungsschicht und gewünschter Bewegungsfreiheit wählen. Toleranz: +/- 2 cm.



FLACH MESSEN
Produktmasse



VERSTELLBAR
Seitenweite



A + B
Messpunkte



+/- 2 CM
Toleranz